

UH											
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73
#W	#22	#63	#78	#72	#71	#W	#22	#63	#78	#72	#71

DIM  
色番号

6ボタン											
下				中				上			
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61

DIM

				直切替	4 サス				直切替					DMX OUT 1口
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49			

DIM

				天反切り替え	直切替	3 サス				直切替					DMX OUT 1口
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37				

DIM

				直切替	2 サス				直切替					DMX OUT 1口
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25			

DIM

				直切替	1 サス								直切替					DMX OUT 1口	
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9				

DIM



1ボータ							
上下				中			
4	3	2	1	4	3	2	1
8	7	6	5	4	3	2	1

DIM

FR 下			直回路 100V20A DMX OUT 2口
9	8	7	
164	163	162	DIM

FR 下			
6	5	4	
161	160	159	DIM


FR 下			
3	2	1	
158	157	156	DIM

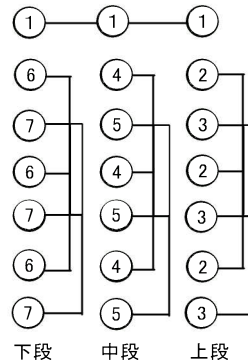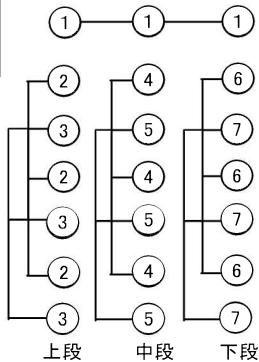

直回路 100V20A DMX OUT 2口	FR 上		
	7	8	9
DIM	153	154	155

FR 上			
4	5	6	
150	151	152	DIM

FR 上			
1	2	3	
147	148	149	DIM

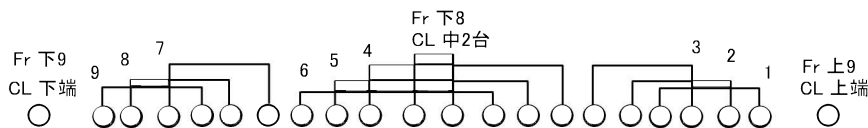

CL									直回路 100V20A DMX OUT 2口
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
140	139	138	137	136	135	134	133	132	DIM



2CL						直回路 100V20A DMX OUT 2口
6	5	4	3	2	1	
146	145	144	143	142	141	DIM

客席				
5	4	3	2	1
173	172	171	170	169
LED	LED	中B	中A	前

のき下

UH	#71	#72	#78	#63	#22	作業灯 #W	色番号
	73・79	74・80	75・81	76・82	77・83	78・84	DIM
LH	#72	#59	#22	#40	色番号		
	89・93	90・94	91・95	92・96	DIM		
BOR	#W	#16	#72	#78	色番号		
	1・5	3・7	2・6	4・8	DIM		

WC下		
3	2	1
131	130	129

DIM

WC上		
1	2	3
126	127	128

DIM

FC 後		
3	2	1
121	120	119

DIM

LH 下			
4	3	2	1
96	95	94	93

DIM

LH 上			
4	3	2	1
92	91	90	89

DIM

FC 下		
9	8	7
118	117	116

DIM

FC 上		
7	8	9
107	108	109

DIM

FC 下		
6	5	4
115	114	113

DIM

FC 上		
4	5	6
104	105	106


DIM

FC 下		
3	2	1
112	111	110

DIM

FC 上		
1	2	3
101	102	103

DIM

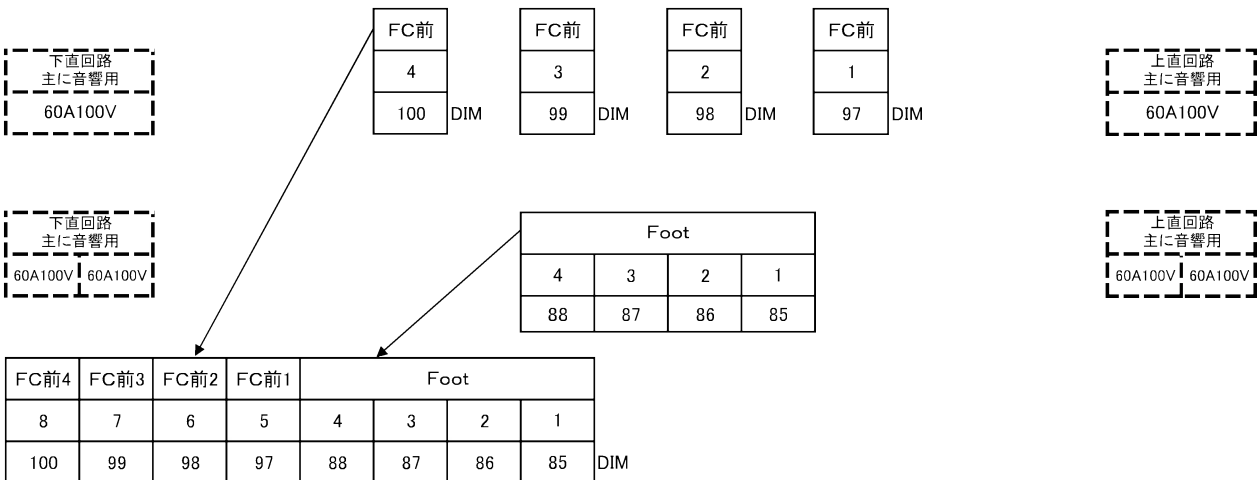

\* 切り替えSWにて、回路ボックスへ切り替え可能 下手 袖中の前壁 下 にあります

花 WC下		
2	1	下直回路
125	124	30A100V

DIM

上下袖中の前壁に DMX IN・DMX OUT各2系統 有り

花 WC上		
上直回路	1	2
30A100V	122	123

DIM